

5.2 Bedienung

Gerät vorbereiten

- Nehmen Sie den Deckel ab und entnehmen Sie den Filterkorb und das Steigrohr aus dem Wasserbehälter.
- Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch nach Anweisungen im **Abschnitt 6** „Reinigung und Entkalkung“.



VORSICHT!

Den Boden des Gerätes niemals in Wasser eintauchen!

Kaffee zubereiten

- Füllen Sie den Wasserbehälter mit kaltem Wasser (die benötigte Wassermenge ist an der Füllstandanzeige abzulesen). **Niemals Warmwasser zur Kaffeezubereitung verwenden!**
- Beachten Sie die **Mindest-Aufbrühmenge** bei der Kaffeezubereitung. Diese beträgt:

bei **A190148** → **20 Tassen** → 3,0 Liter

bei **A190167** → **30 Tassen** → 4,5 Liter

bei **A190198** → **40 Tassen** → 6,0 Liter



VORSICHT!

**Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn der Wasserbehälter leer ist.
Kaffeemaschine nicht über den obersten Füllstrich hinaus mit Wasser füllen!**

- Zum Zusammenbau der Filterkorb-Baugruppe das Steigrohr in das Loch im Filterkorb stecken und beide Teile zusammen in den Behälter einsetzen. Darauf achten, dass das Steigrohr in die Mitte der Heizmulde im Behälterboden eintaucht.



HINWEIS!

Die optimierte Ausführung des Edelstahlfilters ermöglicht die Kaffeezubereitung mit oder ohne Filterpapier.

Wir empfehlen geeignetes **BARTSCHER** Rundfilterpapier **A190009** oder **A190009250** für die Modelle **Bartscher PRO II 40T (A190148)** + **Bartscher PRO II 60T (A190167)** und Rundfilterpapier **A190011** oder **A190011250** für Modell **Bartscher PRO II 100T (A190198)**.

- Legen Sie nach Wunsch geeignetes Filterpapier in den Filterkorb oder bereiten Sie Ihren Kaffee ohne Filterpapier.
- Geben Sie grob gemahlene Kaffee (ca. 5 g pro Tasse) in den Filterkorb.



HINWEIS!

Die empfohlene Kaffeemenge kann je nach Geschmack erhöht oder verringert werden.




- Wählen Sie je nach Kaffeemenge einen Wasserverteiler. Verdrehen Sie diesen leicht beim Aufsetzen auf die Steigrohrverlängerung im Filterkorb, damit dieser fest sitzt. Um eine optimale Wasserverteilung zu gewährleisten, verwenden Sie bei halber bis maximaler Aufbrühmenge den 12 mm Wasserverteiler, ansonsten den 6 mm Wasserverteiler.
- Legen Sie den Deckel auf die Kaffeemaschine und verschließen Sie diesen mittels Bayonettverschluss.
- Schalten Sie die Kaffeemaschine ein, indem Sie den **EIN/AUS**-Kippschalter in Position „I“ bringen. Die im Schalter integrierte rote Netz-Kontrolllampe leuchtet auf und zeigt an, dass das Gerät im Betrieb ist und der Aufbrühvorgang läuft.



HEISSER DAMPF! Verbrühungsgefahr!

Nehmen Sie während des Betriebes niemals den Deckel vom Gerät ab. Heißer aufsteigender Dampf kann zu Verbrühungen der Arme, Hände und des Gesichts führen! Während des Aufbrühvorgangs entweicht heißer Dampf aus der Dampfablassöffnung am Deckel, vermeiden Sie Kontakt zu diesem Bereich des Deckels.

- Wenn der Aufbrühvorgang beendet ist, leuchtet die grüne Warmhalte-Kontrolllampe  auf, die Leistung wird automatisch reduziert und der Kaffee auf servierbereiter Temperatur warm gehalten, bis der **EIN/AUS**-Kippschalter auf „O“ geschaltet oder der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wird.



HINWEIS!

Entnehmen Sie den Filterkorb mit dem Kaffeesatz nach Ablauf des Aufbrühvorgangs aus dem Wasserbehälter. Das trägt zur Erhaltung des Kaffeegeschmacks bei.



HEISSE OBERFLÄCHE! Verbrennungsgefahr!

Der Filterkorb, das Steigrohr und der Kaffeesatz sind nach dem Aufbrühvorgang sehr heiß. Verwenden Sie Schutzhandschuhe, um diese herauszunehmen!

- ❖ Das Gerät ist mit einem **Überhitzungsschutz/Trockengehsschutz** ausgestattet. Sollte das Gerät versehentlich ohne oder mit wenig Flüssigkeit eingeschaltet und leer gekocht sein, löst dieser aus und das Gerät schaltet automatisch ab.




VORSICHT!

Sollte der Überhitzungsschutz ausgelöst und das Gerät abgeschaltet haben, trennen Sie es von der Steckdose (Netzstecker ziehen!) und lassen es abkühlen.

Nehmen Sie die Bodenplatte ab und drücken Sie den RESET-Knopf am Boden des Gerätes.

Die Kaffeemaschine ist dann wieder betriebsbereit.

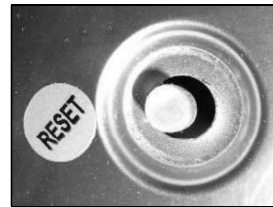

Kaffee servieren

- Stellen Sie eine Tasse oder Glas unter den Ablasshahn und drücken diesen etwas nach unten, bis die gewünschte Menge an Kaffee in die Tasse geflossen ist.
- Ablasshahn loslassen, er schließt automatisch.
- Zum stetigen Ausgießen den Griff des Ablasshahns vollständig nach unten drücken.



HINWEIS!

Durch den erhöhten Einbau des Ablasshahnes bleibt der Kaffeesatz am Boden des Wasserbehälters und kann nicht in den ausgeschenkten Kaffee gelangen.

- Ziehen Sie den Netzstecker, sobald bei gerade stehendem Gerät keine Flüssigkeit mehr aus dem Ablasshahn läuft, und füllen die Kaffeemaschine nach einer Abkühlphase bei Bedarf erneut mit frischem Wasser.

Hinweise und Tipps

- Kaffeemaschine vor dem Aufbrühen einer zweiten Charge zum Abkühlen gründlich mit kaltem Wasser spülen.
- Die beim Herausnehmen des Filterkorbes und der Beseitigung des nassen Kaffeesatzes entstehenden Tropfen mit dem Deckel der Kaffeemaschine auffangen.

- Sie können in dieser Kaffeemaschine auch Wasser erhitzen. Füllen Sie den sauberen Wasserbehälter mit kaltem Wasser; setzen Sie das Steigrohr und den gereinigten Filterkorb ein. Schalten Sie das Gerät ein, als würden Sie Kaffee zubereiten.
- Schalten Sie das Gerät auf „O“, sobald der Aufbrühvorgang beendet ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker, sobald weniger als 4 Tassen im Wasserbehälter verblieben sind.



HINWEIS!

Wenn die Kaffeemaschine nicht mehr benutzt wird, das Steigrohr herausnehmen, sonst kann sich dieses in der Heizmulde festsetzen.

6. Reinigung und Entkalkung



WARNUNG!

Vor der Reinigung das Gerät über die EIN-/AUS Schalter abschalten und von der Stromversorgung trennen (Netzstecker ziehen!). Das Gerät abkühlen lassen. Das Gerät niemals mit einem Druckwasserstrahl reinigen! Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.



VORSICHT!

Reinigen Sie das Gerät und Teile des Gerätes niemals in einer Geschirrspülmaschine. Verwenden Sie zur Reinigung der Oberflächen keine scharfen Gegenstände oder scheuernde Reinigungsmittel.

Tägliche Reinigung

- Reinigen Sie das Gerät gründlich vor dem ersten Gebrauch sowie nach jedem Gebrauch.
- Reinigen Sie den Filterkorb, das Steigrohr, den Deckel mit warmem Wasser und einem milden **handelsüblichen Reiniger für Gewerbekaffeemaschinen**. Beachten Sie die Hinweise der Hersteller.
- Spülen Sie die gereinigten Teile gründlich mit klarem Wasser nach, um Reinigungsmittelrückstände zu entfernen.
- Der Wasserbehälter muss von allen Ablagerungen und Kaffeeresten freigehalten werden. Er kann leicht mit einem milden Reinigungsmittel und einem Topfreiniger von innen gereinigt werden.